
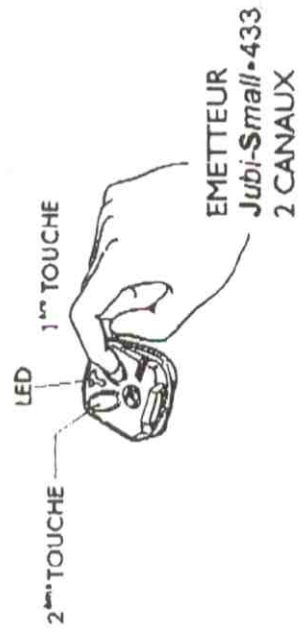
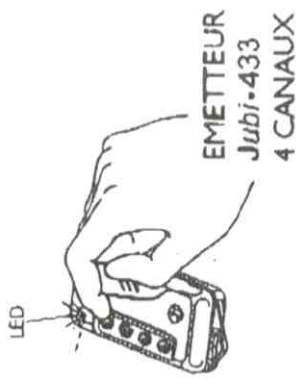


# "RECEPTEUR RADIO ENFICHABLE"

# RECEPTEUR RADIO enfichable Jubi•433

RESONATEUR STABILISE, 433,92 MHz, AUTOAPPRENTISSAGE, "ROLLING-CODE"

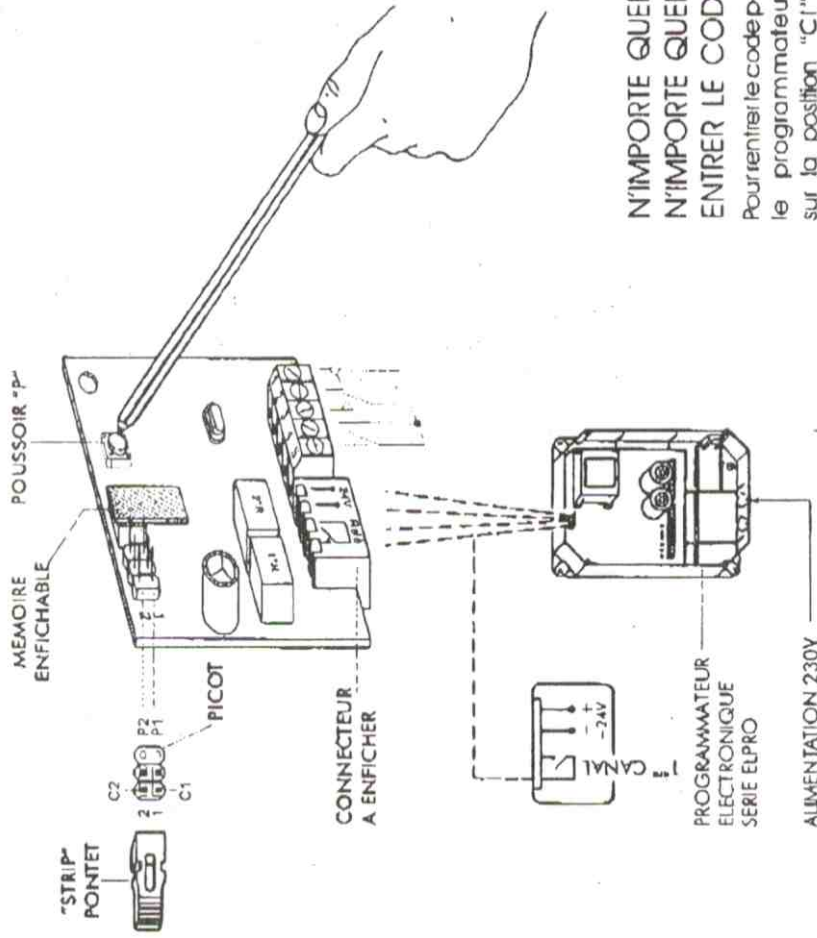

N'IMPORTE QUELLE TOUCHE DE L'EMETTEUR PEUT ETRE SELECTIONNEE POUR COMMANDER N'IMPORTE QUEL CANAL; CECI EN POSITIONNANT LE PONTET "STRIP" SUR LE CANAL DESIRE, ENTRER LE CODE COMME DECRIT CI-DESSOUS.

Pour entrer le code personnalisé sur le récepteur enfichable correspondant, vous devez d'abord insérer le récepteur sur le programmeur et brancher l'alimentation électrique. Ensuite il faut mettre le pontet "STRIP" sur la position "C1" auquel correspond le relais "1R" et dont le contact est directement relié sur le circuit du programmeur. L'opération suivante consiste à appuyer simultanément sur le poussoir "P" qui se trouve sur le récepteur et sur une des touches de l'émetteur, selon vos besoins, et ceci durant au moins 5 secondes. Lorsque le code est enregistré, le voyant "LED" de signalisation situé sur le récepteur s'allume pour confirmer la prise en compte du code. Ensuite relâcher le poussoir "P" et la touche de l'émetteur puis retirer le pontet "STRIP" et le mettre sur un seul picot. Votre ensemble télécommande radio à code secret est prêt pour l'utilisation. Pour codifier le 2ème canal procédez de la même façon que ci-dessus en mettant le pontet "STRIP" sur la position "C2" qui agit sur le second relais "2R" et appuyez sur l'autre touche de l'émetteur. Les contacts du relais du 2ème canal (N.O./N.F.) sortent sur un boîtier diverses applications.

EN CAS DE MANQUE DE COURANT OU EN COUPANT L'ALIMENTATION 24 Vc.a - 12 Vc.c., LE OU LES CODES RESTENT MEMORISES DANS LA MEMOIRE ENFICHABLE QUI PEUT ETRE INSEREE SUR UN AUTRE RECEPTEUR.

RECEPTEUR ENFICHABLE A AUTOAPPRENTISSAGE SERIE Jubi• 433 enfichable - "ROLLING CODE" INSTRUCTION POUR LA MEMORISATION DU CODE ET SUR LE FONCTIONNEMENT

