


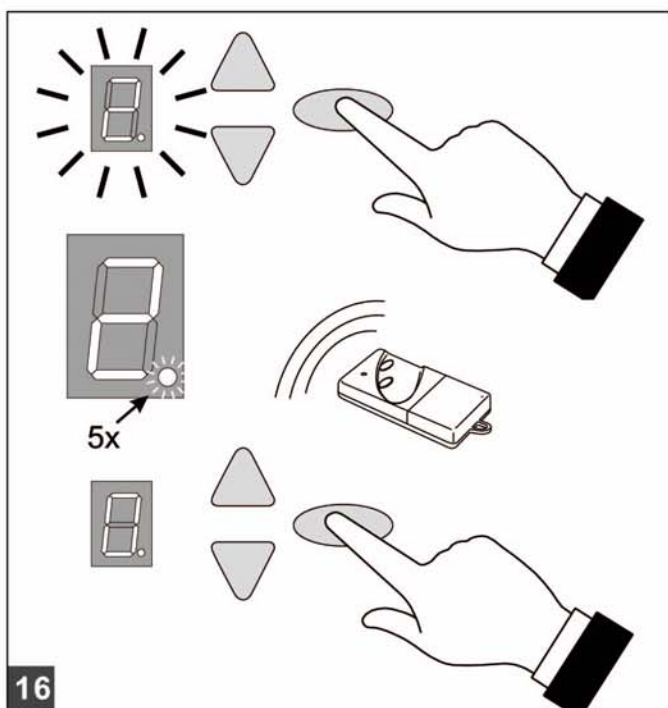
Étape 1 : programmation des émetteurs.

Un appui bref sur la touche 
Le chiffre 1 apparaît sur l'afficheur.


Dès que l'afficheur clignote, appuyez pendant une seconde environ sur la touche de l'émetteur que vous voulez utiliser ultérieurement pour démarrer la motorisation.

Dès que le code a été lu, l'afficheur ponctuel rouge "a" clignote cinq fois pour valider.
Vous pouvez programmer jusqu'à 10 émetteurs différents durant cette étape.

Nota Bene : La portée des émetteurs est très variable en fonction de la configuration de l'environnement (matériaux, émissions parasites...) et peut nécessiter, dans certains cas, l'installation d'une antenne extérieure.




Étape 2 : programmation de la fonction éclairage par émetteur


Un appui bref sur la touche 
Le chiffre 2 apparaît sur l'afficheur.

Appuyez sur la deuxième touche de l'émetteur portatif qui servira à allumer l'éclairage temporisé pour 4 minutes..

Dès que le code a été lu, l'afficheur ponctuel rouge "a" clignote cinq fois pour valider.


Confirmer en appuyant brièvement sur la touche 
Le chiffre 0 s'affiche.


La programmation des émetteurs est finie.

Remarque : si vous ne souhaitez pas programmer l'éclairage vous pouvez passer cette étape en réappuyant sur la touche  jusqu'à apparition du 0.


Effacement des émetteurs :

En cas de perte ou de vol d'un émetteur, il est prudent de déprogrammer les émetteurs. Pour cela :



- Débrancher la prise secteur de la motorisation.
- Re-brancher la prise tout en maintenant la touche  enfoncée. Tous les émetteurs sont déprogrammés par cette manipulation.

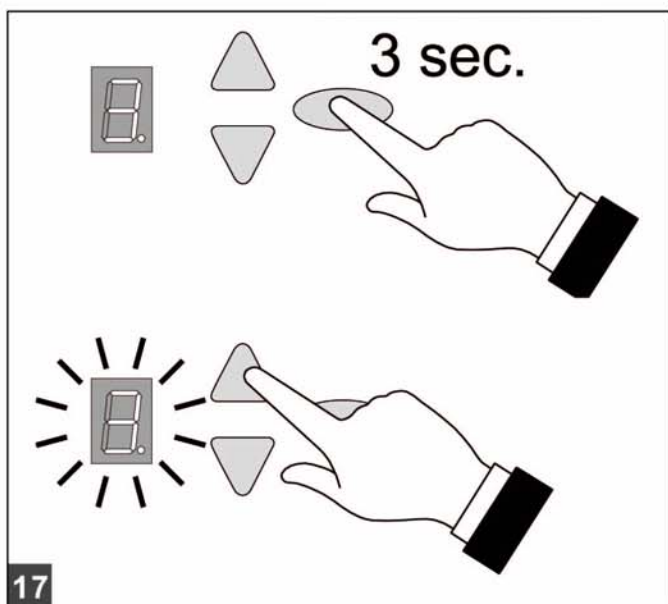


Étape 3 : Programmation de fin de course ouverture

Appuyer pendant 3 secondes sur la touche 
Le chiffre 3 apparaît sur l'afficheur.

Attendre quelques secondes que le chiffre 3 clignote.

Utiliser les touches  (ouverture) et  (fermeture) pour atteindre la position finale d'ouverture souhaitée.

Lorsque la position finale OUVERTURE souhaitée est atteinte, un appui bref sur la touche  enregistre la position finale OUVERTURE et le chiffre 4 apparaît sur l'afficheur, indiquant le passage à l'étape suivante.