

LIVRET D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

TELECOMMANDE SERIE:

ETY433-B ETY433-F

1.0 DESCRIPTION ET UTILISATION

Chaque télécommande de cette série a un code qui lui est propre et unique, le quel est transmis crypté à chaque fois qu'un bouton est pressé. Ce code est enregistré dans le récepteur radio au moment de l'installation ou dans une phase ultérieure. Pour activer une commande à distance, appuyer sur un bouton de la télécommande pendant 1 à 2 secondes. Si la commande n'est pas exécutée, se rapprocher du récepteur, des perturbations électromagnétiques peuvent réduire la distance de l'émission/réception.

2.0 ENREGISTREMENT DES TELECOMMANDES A PARTIR DU RECEPTEUR:

Ouvrir le boîtier du récepteur

- Tenir appuyé le bouton **noir MEM** de la centrale (voir fig. 1). La LED se met à clignoter lentement.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande qui doit être programmé jusqu'à ce que la LED reste allumée en permanence (enregistrement effectué).
- Relâcher le bouton **MEM** et vérifier le bon fonctionnement.
- Pour mémoriser d'autre bouton de la télécommande ou d'autre télécommande procéder de nouveau du point a)

2.1 INSTALATION DES TELECOMMANDES PAR TELECOMMANDE MASTER

La télécommande MASTER (télécommande de type **ETY à quatre boutons, enregistrée comme MASTER**) permet d'enregistrer des nouvelles télécommandes sans avoir à intervenir sur le récepteur.

- Appuyer simultanément sur les boutons **1 et 4** de la télécommande **MASTER**, sa LED clignote.
- Appuyer, entre 10 secondes, sur le bouton de la télécommande à enregistrer pendant environs 1 seconde. La télécommande est enregistrée. Le relais de sortie associé au bouton pressé sera actionné.
- Dans le cas où la télécommande enregistrée par la MASTER ne fonctionne pas, il se peut que :
 - L'enregistrement fait par la MASTER (avec les boutons 1 et 4) n'a pas été correctement reçu.
 - Le récepteur n'a pas reçu la commande.
 - Le bouton sélectionné sur la télécommande n'est pas celui enregistré.
 - La mémoire du récepteur est complète.

Pour les récepteurs de la série DE443-B le bouton 1 de la télécommande commande le relais 1, le 2 le relais 2, etc., tandis que pour les récepteurs DE433-J on sélectionne le relais de sortie commandé en utilisant le pont "**CH1 -CH2**" voir fig. 1.

Dans le cas d'une erreur lors de l'enregistrement, procéder à la suppression de la télécommande (voir paragraphe 4.0)

3.0 ENREGISTREMENT DE LA TELECOMMANDE MASTER.

(*Opération possible avec les télécommandes à 4 boutons.*)

Il n'est possible d'enregistrer qu'une seule télécommande **MASTER**; l'enregistrement d'une nouvelle télécommande **MASTER** supprime automatiquement la précédente.

- Ouvrir le boîtier du récepteur. Fermer le pont "**MST**" (voir fig.1) ou tenir appuyé le bouton **blanc MAST** (suivant le model du récepteur). La LED du récepteur clignote lentement.
- Appuyer sur le bouton **noir MEM** et simultanément appuyer sur le bouton de la télécommande **MASTER** qui doit être enregistrée jusqu'à ce que la LED reste toujours allumée.
- Ouvrir le pont "**MST**" ou relâcher le bouton **blanc MAST**. La LED du récepteur s'éteint.
- Vérifier que la télécommande **MASTER** a bien été enregistrée. Appuyer simultanément sur les boutons **1 et 4**, les LED du récepteur et de la télécommande doivent clignoter lentement pour 10 secondes. A LED éteinte, appuyer simultanément sur les boutons 1-2-3. Une fois relâchés la LED du récepteur clignote rapidement 10 secondes.
- Faire fonctionner la télécommande en mode normale. Puis essayer de programmer une télécommande avec la télécommande **MASTER**.

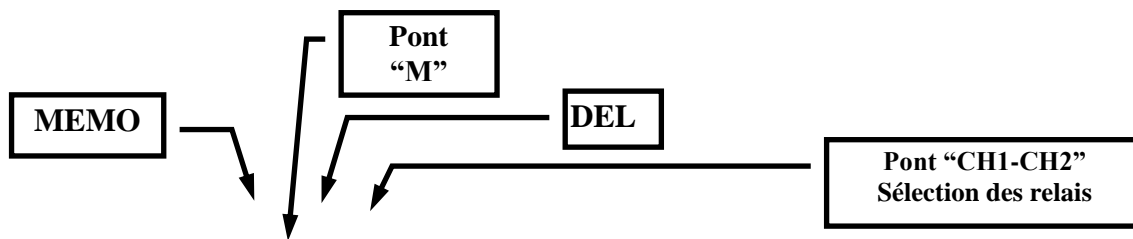


Fig. 1

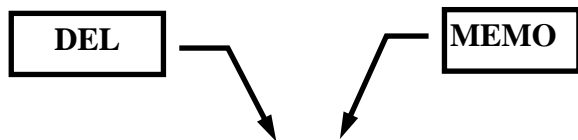


Fig. 2

4.0 SUPPRESSION D'UNE TELECOMMANDE DU RECEPTEUR.

- Tenir appuyé le bouton **rouge DEL** de la centrale. La LED commence à clignoter rapidement.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande qui doit être supprimée, environs 1s, jusqu'à ce que la LED reste allumée en permanence.
- Cette procédure doit être répétée pour chaque bouton et émetteur que l'on souhaite supprimer.

NOTE: Si plusieurs boutons de la même télécommande sont enregistrés, il faut tous les supprimer pour supprimer complètement la télécommande.

4.1 SUPPRESSION DES TELECOMMANDES PAR LA TELECOMMANDE MASTER.

- Appuyer simultanément sur les boutons 1-2-3 de la télécommande MASTER
- La LED de la télécommande clignote
- Appuyer entre 10 secondes, sur le bouton de la télécommande à supprimer.
- Attendre 10 secondes à partir de la dernière suppression et vérifier que la suppression a été correctement réalisée.

NOTE: Si plusieurs boutons de la même télécommande sont enregistrés, il faut tous les supprimer pour supprimer complètement la télécommande.

4.2 SUPPRESSION DE TOUTES LES TELECOMMANDES Y COMPRIS LA MASTER

(Seulement disponible à partir du récepteur.)

Dans le cas où toutes les télécommandes enregistrées doivent être supprimées, appuyer simultanément pendant plus de 10 secondes sur les boutons **MEM + DEL**. Durant les premières 10 secondes la LED clignote lentement, une fois la suppression de toutes les télécommandes réalisée, la lampe clignote rapidement.

5.0 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE:

- Ouvrir le couvercle de l'emplacement de la batterie. Retirer la batterie usagée.
- Mettre la nouvelle batterie type LR-12 ou similaire 12V 28 x 10 mm.
- Contrôler que les lames de contact font une bonne pression. Eventuellement les plier avant de positionner la nouvelle batterie pour améliorer le contact.
- Se débarrasser de la batterie usagée en respectant les règles en vigueur dans le pays concernant l'élimination des batteries. Ne pas se débarrasser de la batterie dans la nature, c'est un produit hautement polluant.

6.0 PRECAUTIONS

Bien que n'étant pas un produit dangereux en soi, il convient de respecter les précautions suivantes:

- Ne pas le laisser à proximité d'une source de chaleur, ne pas immerger dans un liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Eviter de le faire tomber, les chutes peuvent provoquer des dommages sur le circuit électronique.
- Ne pas le ranger dans un endroit où il est possible que les boutons soient toujours pressés, et donc entraîner une décharge rapide de la batterie.