

## PROGRAMMATION DU MOTEUR I-DRIVE (station murale et émetteur)

### 1. Effacement total de la mémoire (à faire seulement en cas de perte d'un émetteur)

Appuyer et maintenir le bouton repère Ae situé sur l'opérateur (voir page suivante), le moteur bipe une première fois, et après environ 15 secondes, le moteur bipe trois fois consécutivement. Relâcher le bouton. LA MEMOIRE EST ALORS EFFACEE.

### 2a. Pré-programmation de la station murale (5 boutons) ref: 5BWS-B433U

- **Maintenir** le bouton d'éclairage (Ah) en pression (le voyant rouge s'allume pendant une seconde puis s'éteint), **jusqu'à** ce que le voyant rouge **clignote fortement** (au bout d'une dizaine de secondes).
- **Relâcher** le bouton d'éclairage puis **aussitôt après** le maintenir de nouveau (ne pas le relâcher plus de 4 secondes).
- Le voyant rouge reste allumé pendant environ 5 secondes puis **clignote de nouveau**.
- **Relâcher définitivement** le bouton d'éclairage Ah.
- Le voyant rouge **s'allume alors 3 fois de suite** indiquant la fin de la pré-programmation (création du code aléatoire).

### 2b. Contrôle de la pré-programmation de la station murale

- Maintenir appuyé le bouton Ab d'ouverture / fermeture plusieurs secondes.
- Le voyant rouge doit rester allumé aussi longtemps que le bouton est appuyé.
- Si le voyant rouge ne reste pas allumé, recommencer la pré-programmation (N°2a ci-dessus).

### 3. Programmation de la station murale dans la mémoire du moteur et programmation du moteur

- Appuyer une fois sur le bouton Ae du moteur (voir photo page suivante).
- Le moteur émet un bip (indiquant le début de programmation).
- Appuyer sur le bouton Ab (ouverture / fermeture) de la station murale jusqu'à ce que le moteur bipe une nouvelle fois.
- LA STATION MURALE EST ALORS MEMORISEE PAR LE MOTEUR.
- Le moteur peut être programmé en introduisant l'outil de programmation G5 dans le trou Aa de la station murale : La porte fait alors deux cycles d'ouverture / fermeture automatiques (vérifier que rien n'empêche son mouvement).
- Si le moteur avait déjà été programmé auparavant, au premier appui du bouton Ab, la porte s'ouvre d'environ 10 cm,
- Appuyer une nouvelle fois pour refermer la porte.

### 4a. Pré-programmation de l'émetteur (3 boutons) ref : 3BTM-A433U

- **Maintenir** le bouton principal (Ap) en pression (le voyant rouge s'allume pendant une seconde puis s'éteint), **jusqu'à** ce que le voyant rouge **clignote fortement** (au bout d'une dizaine de secondes),
- **Relâcher** le bouton puis **aussitôt après** le maintenir de nouveau (ne pas le relâcher plus de 4 secondes)
- Le voyant rouge reste allumé pendant environ 5 secondes puis **clignote de nouveau**
- Relâcher **définitivement** le bouton Ap
- Le voyant rouge **s'allume alors 3 fois de suite** indiquant la fin de la pré-programmation (création du code aléatoire).

### 4b. Contrôle de la pré-programmation de la télécommande

- Maintenir un des boutons appuyé plusieurs secondes.
- Le voyant rouge doit rester allumé aussi longtemps que le bouton est appuyé.
- Si le voyant rouge ne reste pas allumé, recommencer la pré-programmation (N°4a ci-dessus).


## 5. Programmation de la télécommande dans la mémoire du moteur

- Appuyer une fois sur le bouton Ae du moteur (voir photo ci-contre)
- Le moteur émet un bip (indiquant le début de programmation, limitée à une vingtaine de secondes)
- Appuyer sur **un** des **boutons** de la télécommande (celui qui servira à commander la porte) jusqu'à ce que le moteur bip une nouvelle fois.
- Si le moteur n'a pas effectué son cycle d'auto-apprentissage, passer au point **5a** ci dessous.
- Si le moteur a déjà effectué son cycle d'auto-apprentissage, appuyer de nouveau sur le même bouton programmé sur la télécommande.
- La porte doit s'ouvrir d'environ 10 cm,
- Appuyer une nouvelle fois pour refermer la porte
- L'EMETTEUR EST ALORS PROGRAMME.

## 5a. Programmation du moteur (auto-apprentissage) depuis la télécommande en absence de station murale

- Le moteur peut être programmé (cycle d'auto-apprentissage) depuis la télécommande, sans station murale, en appuyant **simultanément** sur les **deux petits boutons** : La porte fait alors deux cycles d'ouverture / fermeture automatiques (vérifier que rien n'empêche son mouvement).
- Contrôler que le bouton programmé au point **5** commande bien le moteur. Si ce n'est pas le cas, refaire les étapes du point **5** (SANS passer par le point **5a**).

## 6. Schémas de repérage :

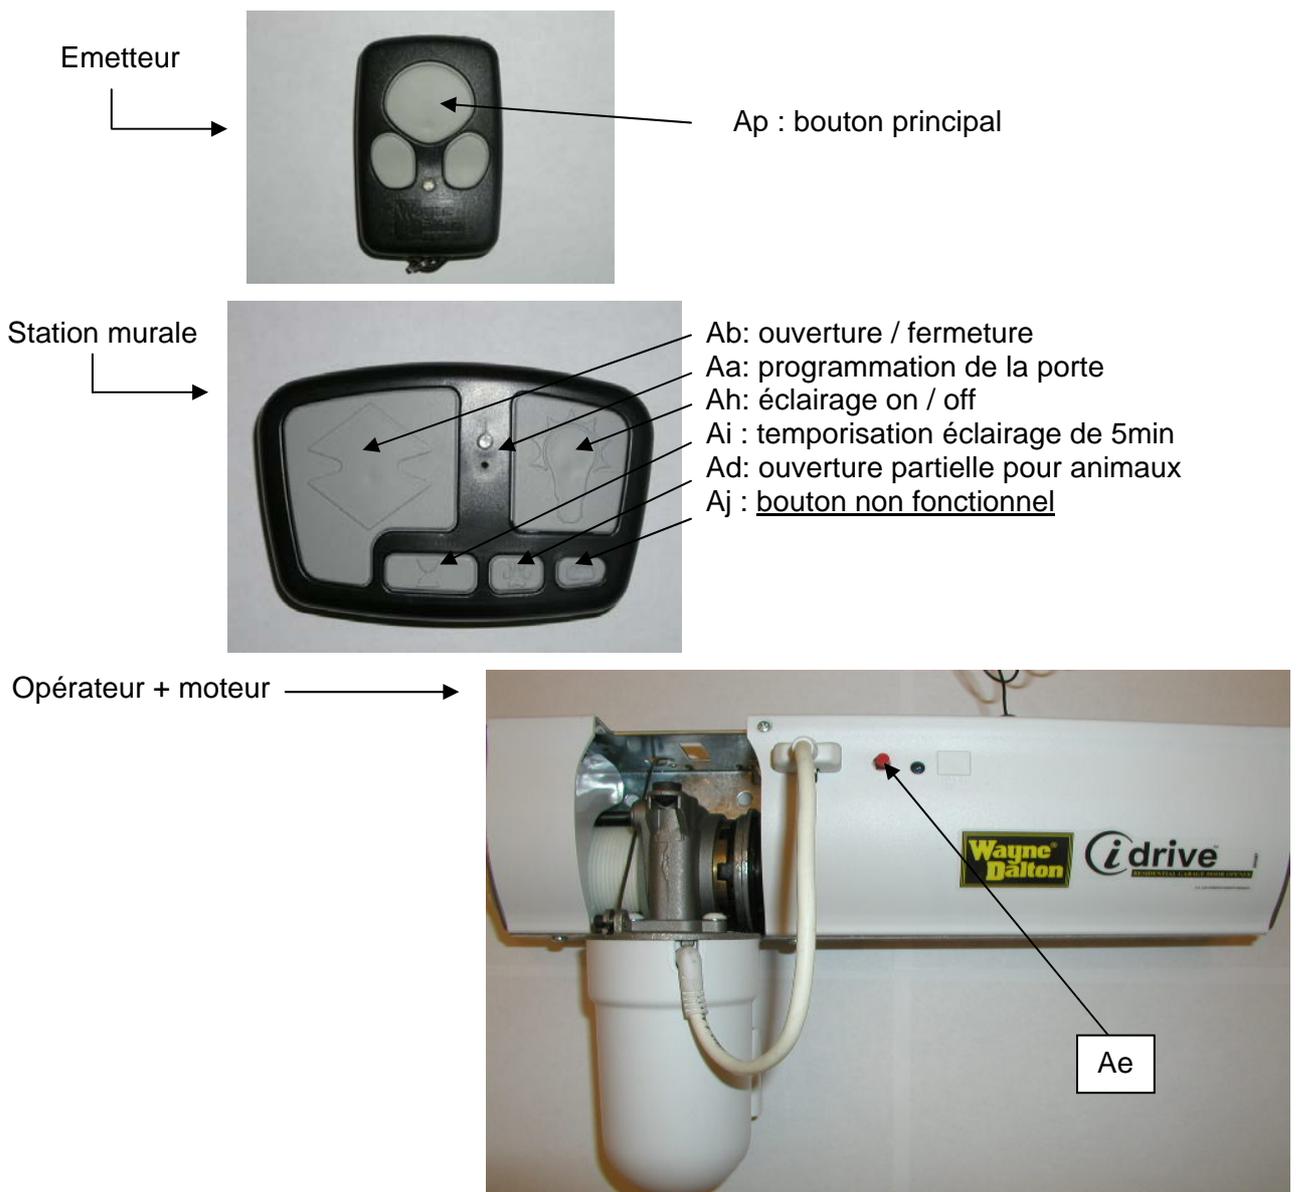

Ae: bouton de programmation de la station murale et des émetteurs (4 maxi)