


5. Programmation de la limitation de force dans le sens 'Fermeture'

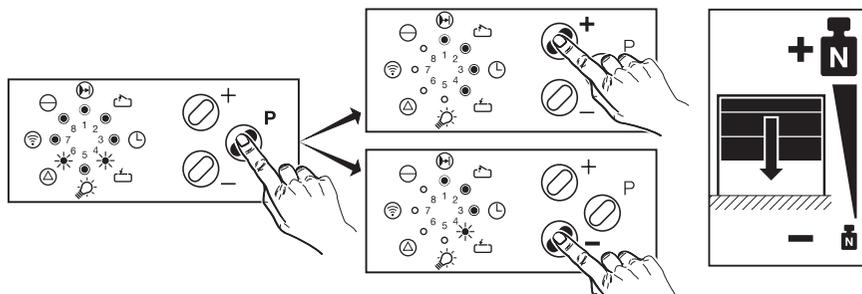

- Diodes 4 et 6 clignotent.
- Avec les boutons \oplus ou \ominus régler la force entre la valeur 1 (la plus faible force) et 16 (force la plus importante).

Diode 1 clignote	= Valeur 1
Diode 1 allumée	= Valeur 2
Diode 1 allumée et diode 2 clignote	= Valeur 3
...	
Diode 1 à 8 allumées	= Valeur 16

- Valider votre choix par un appui sur P.
Régler sur les plus faibles valeurs possibles (150 N max. sur le bord inférieur du panneau de la porte dans le sens ouverture).


○	LED uit
●	LED brandt
☀	LED knippert
☀☀	LED knippert snel
■	Standaard instelling

- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 3 (**aanrijwaarschuwing**).
- Met de toets \oplus of \ominus kan men de **aanrijwaarschuwing** instellen (volgens de tabel).

minimale tijd: 0 seconden
maximale tijd: 7 seconden

- Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.

6. Programmation de la télécommande

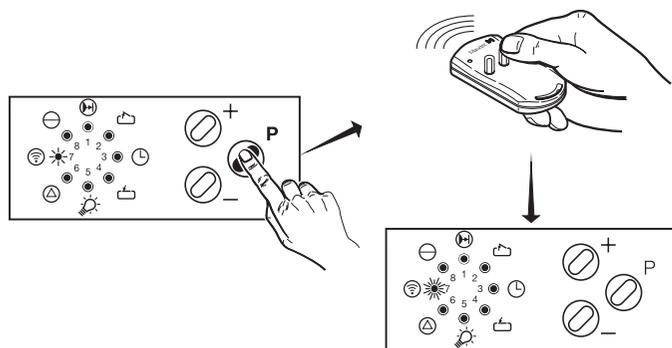


- Diode 7 clignote.
- L'émetteur portable Multibit est précodé d'usine.
Appuyer sur le bouton choisi de l'émetteur jusqu'à clignotement rapide de la diode 7.

- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 4 (**voortijdig sluiten na het passeren van de fotocel**).
- Met de toets \oplus of \ominus kan men de functie '**voortijdig sluiten na het passeren van de fotocel**', of een ingestelde tijd instellen.



Aanduiding 1 knippert: deur sluit na de ingestelde tijd
Aanduiding 1 brandt: deur sluit na het passeren van de fotocel.

- Door de programmeertoets P in te drukken wordt de codering in het geheugen opgeslagen, en het programmeren beëindigd: herkenbaar doordat de LED's in de volgorde 8 - 1 uit gaan.
- Daarna springt de besturing in bedrijf (aanduiding 8 brandt).
Als de deur zich in de stand 'deur open' of 'deur dicht' bevindt, dan branden de bijbehorende aanduidingen 2 of 4.


Programmeertabel Modus 3 automatisch sluiten - vervolg -

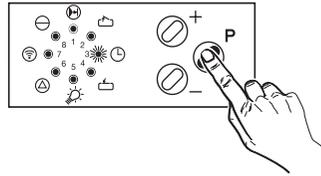




P Menu 3: Aanrijtijd

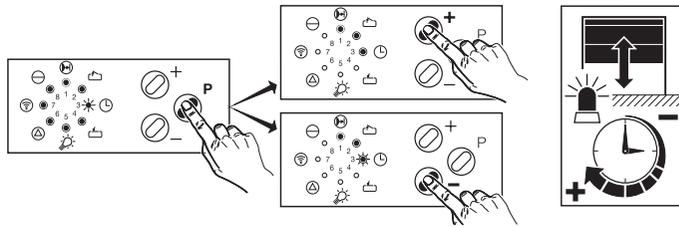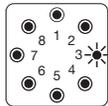

Aanrijtijd en seconden:

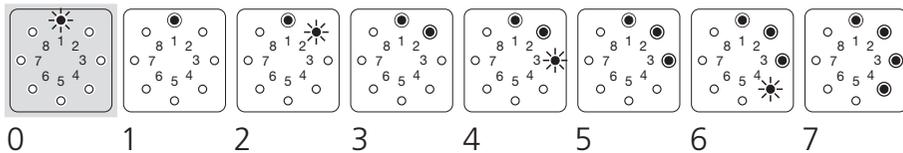


P Menu 4: Voortijdig sluiten na het passeren van de fotocel

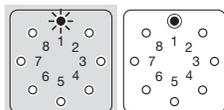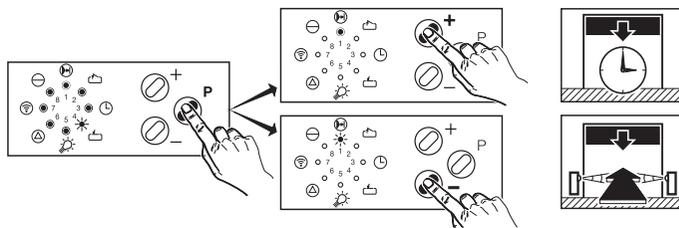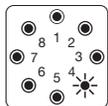

Nee Ja

P Validation

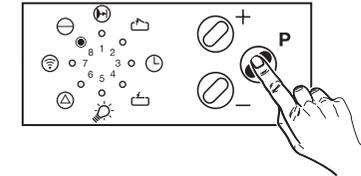

- Valider par un appui sur P.
L'opérateur se trouve maintenant en fin de programmation et bascule automatiquement en mode fonctionnement normal (reconnaissable à l'extinction circulaire rapide de toutes les diodes).
- En cas de coupure de courant, toutes les programmations resteront en mémoire.


Programmation séparée de l'un ou l'autre des 'programmes.' Par exemple: 'Force en fermeture'.

- Appuyer sur P pendant approximativement 2 secondes jusqu'à clignotement de la diode 1.
- Appuis successifs sur P jusqu'à clignotement des diodes 4 et 6.
- Procéder à la programmation (comme suivant point 21/5).
- Achever la programmation (comme suivant point 21/5).
(extinction circulaire rapide de toutes les diodes).

Tableau de programmation Etage 3

Faire activer par un professionnel de la fermeture afin de respecter les normes

P Etage 3: Refermeture Automatique temporisée

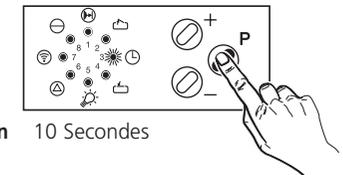

Refermeture automatique temporisée après temporisation réglable. Suivant les normes actuelles, l'activation de cette fonction nécessite la mise en place d'un équipement cellule photo qui sera activé comme indiqué suivant point N°1. La cellule photo Marantec est à raccorder directement par câble plat enfichable dans la prise X20 de l'unité de pilotage. A défaut de Cellule Photo, la refermeture automatique ne sera pas possible. Il faut également 1 ou 2 Feux de Présignalisation orange (Art 14 122) qui préviendront l'entourage de la manoeuvre imminente de la porte.
Raccorder également un éclairage extérieur pour éclairer la zone de débattement. Présignalisation sera raccorder sur platine à relais optionnelle art N° 152 137. Eclairage sera raccorder soit sur platine optionnelle (temporisation 3 mn fixe) ou en parallèle sur l'éclairage moteur 40 W max. (temporisable).

- L'opérateur se trouve en mode de fonctionnement normal.
- Appuyer sur P pendant plus de 10 secondes jusqu'à clignotement rapide de la diode 3 et maintenir le doigt appuyé P toujours maintenu appuyé, simultanément avec les boutons ⊕ ou ⊖ aller jusqu'à la diode 3 (**diode 3 clignote et toutes les autres diodes sont allumées**)
- Lâcher les bouton.
- La diode 1 clignote (Temps d'ouverture).
- Avec les boutons ⊕ ou ⊖ et suivant les indications du tableau vous réglez le temps d'ouverture de la porte avant refermeture automatique.