


### PREPARATION POUR LA MEMORISATION D'AUTRES TELECOMMANDES 433,92 Mhz

---

S'approcher le plus possible du radiorécepteur généralement monté à l'intérieur de la centrale de commande de l'installation (comme le montre la figure), dans un boîtier mural prévu à cet effet ou sur l'opérateur.

### EXEMPLE D'AUTOMATISME (PORTAIL COULISSANT)

---

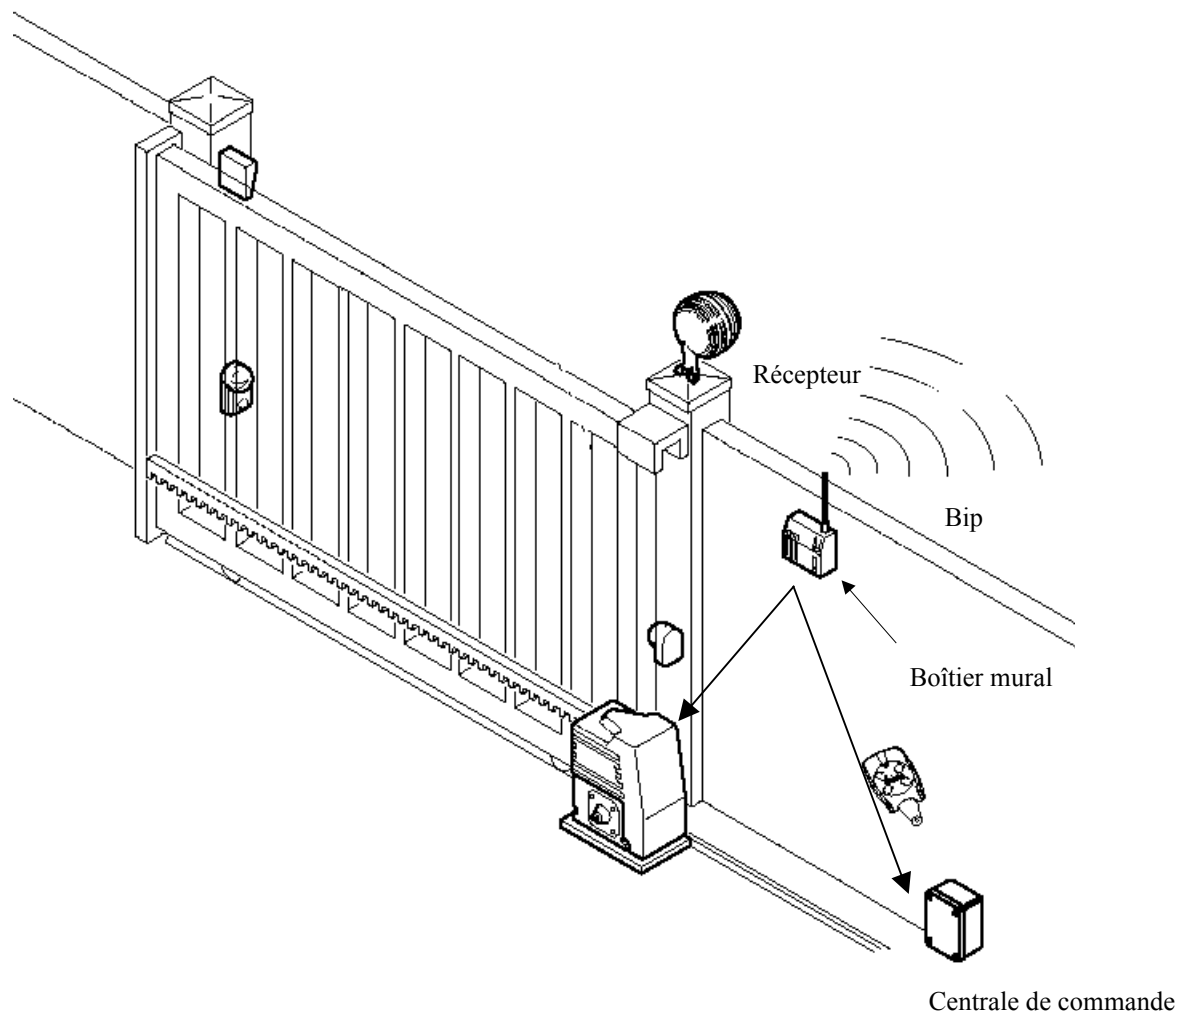

### MEMORISATION D'AUTRES TELECOMMANDES

---

Pour mémoriser une nouvelle télécommande, procéder comme suit :

1. Presser **en même temps TOUTES** les touches (2 touches pour les télécommandes 2 canaux, 4 touches pour les télécommandes 4 canaux) d'une télécommande **qui fonctionne déjà** jusqu'à ce que le récepteur émette un bip continu pendant 30 secondes maxi, correspondant au temps de mémorisation de la nouvelle télécommande.
2. Presser **en même temps TOUTES** les touches de la **NOUVELLE** télécommande. L'avertisseur sonore doit s'interrompre pendant 1,5 seconde environ puis se réactiver. Relâcher les touches.
3. Presser n'importe quelle touche de la **NOUVELLE** télécommande. L'avertisseur sonore soit s'interrompre pendant 1,5 seconde environ puis se réactiver.

NOTA: Si les touches **ne sont pas toutes pressées en même temps**, le récepteur ne reconnaît pas la nouvelle télécommande.